



Camtraptions PIR v4 Handbuch

[DE]

(extract)

Funkkanal

Der Menübildschirm Funkkanal ermöglicht es Ihnen auszuwählen, welchen Funkkanal der integrierte Sender des Sensors zur Kommunikation mit Ihrem Camtraptions Wireless Receiver verwendet.




Zugriff auf die Funkkanal-Einstellung

- Vom Startbildschirm aus drücken Sie die Rechts-Taste, bis Sie den Funkkanal-Bildschirm erreichen.
- Verwenden Sie die Oben- oder Unten-Tasten, um die Funkkanalnummer zu ändern.
- Drücken Sie die Set-Taste (Mitte), um Ihre Auswahl zu speichern.

Der gewählte Kanal muss mit dem auf Ihrem Camtraptions Wireless Receiver eingestellten Kanal übereinstimmen, damit der Betrieb ordnungsgemäß funktioniert.

Verfügbare Kanäle

Der Sensor unterstützt 15 Funkkanäle, nummeriert von 1-15. Jeder entspricht direkt dem gleich nummerierten Kanal auf dem Camtraptions Wireless Receiver.

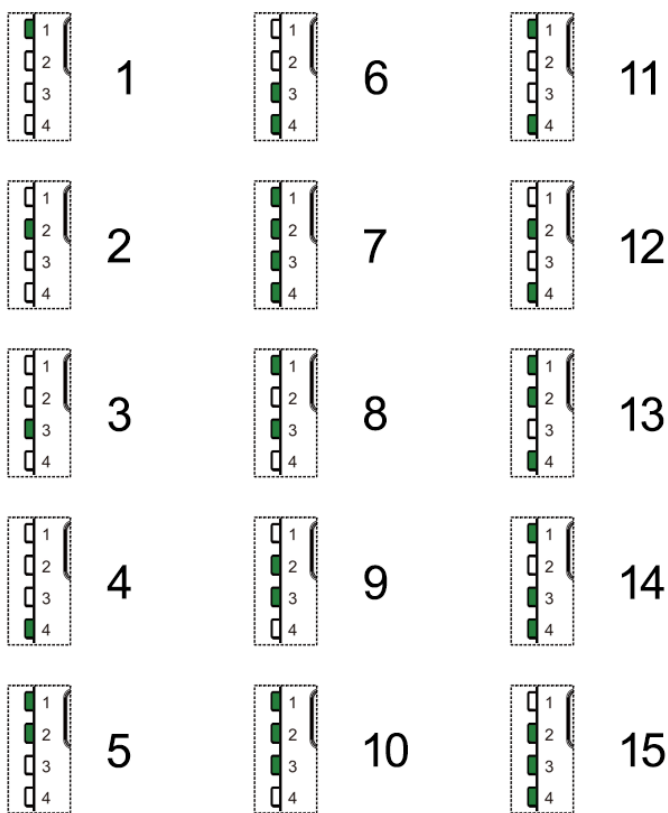

Funkübertragung deaktivieren

Um den Funksender vollständig zu deaktivieren (für reinen Kabelbetrieb):

- Drücken und halten Sie die Oben- oder Unten-Taste für mehr als 2 Sekunden, während Sie sich auf dem Funkkanal-Bildschirm befinden.
- Das Display zeigt „OFF“ an, was bedeutet, dass die Funkübertragung deaktiviert ist.

In diesem Modus löst der Sensor angeschlossene Geräte nur über die kabelgebundene Ausgangsbuchse aus. Er spart außerdem etwas Strom und ermöglicht einen noch längeren Betrieb.

des Sensors im Feld.

Exported from docs.camtraptions.com.