



Camtraptions PIR v4 Handbuch [DE] (*extract*)

Video-Modus Einstellungen

Wenn der Sensor auf den Video-Modus eingestellt ist, werden drei zusätzliche Menübildschirme verfügbar: Aufnahmezeit (TIME), Verlängerungszeit (EXT TIME) und Video-Auslösemodus (MODE). Diese Einstellungen steuern, wie lange die Kamera aufnimmt, ob Aufnahmen bei fortgesetzter Bewegung verlängert werden und wie der Sensor mit Ihrem Kameramodell kommuniziert.

Aufnahmezeit (TIME)

Der Aufnahmezeit-Bildschirm legt fest, wie lange der Sensor der Kamera befiehlt aufzunehmen, wenn eine Bewegung erkannt wird.




Aufnahmezeit anpassen

1. Vom Startbildschirm aus drücken Sie die Rechts-Taste, bis Sie den TIME-Bildschirm erreichen.
2. Verwenden Sie die Oben- oder Unten-Tasten, um die Aufnahmedauer in Sekunden anzupassen.
3. Drücken Sie die Set-Taste und verwenden Sie dann die Oben- oder Unten-Tasten, um die Aufnahmedauer in Minuten anzupassen.
4. Drücken Sie die Set-Taste zum Bestätigen und Speichern.

Die Dauer kann von 10 Sekunden bis zu 15 Minuten 59 Sekunden eingestellt werden. Dieser Wert repräsentiert die Länge jedes durch Bewegungserkennung ausgelösten Videoclips.

Verlängerungszeit (EXT TIME)

Die Verlängerungszeit-Option bestimmt, ob neue während einer Aufnahme erkannte Bewegung die Aufnahmedauer verlängert. Die Verlängerungszeit wird zur verbleibenden Aufnahmezeit ab dem Moment hinzugefügt, in dem die letzte Bewegung erkannt wurde. Diese Funktion ist nützlich, um kontinuierliche Aktivität aufzuzeichnen, ohne vorzeitig abzuschneiden, wenn Tiere im Sichtfeld bleiben.

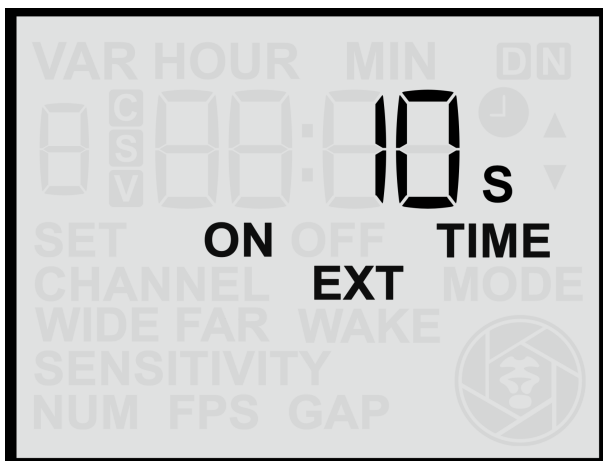

Verlängerungszeit anpassen

1. Vom Startbildschirm aus drücken Sie die Rechts-Taste, bis Sie den EXT TIME-Bildschirm erreichen.
2. Verwenden Sie die Oben- oder Unten-Tasten, um die Verlängerungsdauer zwischen 10s und 99s anzupassen (Standard: 10s).
3. Drücken Sie die Set-Taste zum Bestätigen und Speichern.

Verlängerungszeit aktivieren oder deaktivieren

1. Navigieren Sie zum EXT TIME-Bildschirm.
2. Drücken und halten Sie die Oben- oder Unten-Taste, um zwischen ON und OFF umzuschalten.
3. Drücken Sie Set zum Bestätigen.

Beispiel: Wenn die Aufnahmezeit 1 Minute beträgt, die Verlängerungszeit 30 Sekunden und neue Bewegung nach 45 Sekunden der Aufnahme erkannt wird, beträgt die Cliplänge 45s + 30s für eine Gesamtlänge von 1 Minute 15 Sekunden.

Hinweis: C Var 6 (siehe Abschnitt Benutzerdefinierte Variablen) kann verwendet werden, um die Gesamtaufnahmelänge bei aktivierter Verlängerungszeit zu begrenzen.

Video-Auslösemodus (MODE)

Der Video-Modus-Bildschirm definiert, wie der Sensor Start- und Stoppsignale an die Kamera sendet. Verschiedene Kameramarken und -modelle interpretieren diese Signale unterschiedlich, daher stellt die Auswahl des richtigen Modus eine zuverlässige Videoauslösung sicher.



Modus	Beschreibung	Kompatible Systeme
-------	--------------	--------------------

1	Sendet ein Volldruck-Signal zum Starten der Aufnahme, wiederholt dann alle 10 Sekunden ein Volldruck-Signal zur Aufrechterhaltung. Wenn mehr als 10 Sekunden ohne Signal vergehen, stoppt die Kamera automatisch.	Sony-Kameras mit Camtraptions Sony Video Cable v2.
2	Sendet ein Volldruck-Signal zum Starten und ein weiteres zum Stoppen der Aufnahme.	Die meisten Canon- und Nikon-Systemkameras.
H	Sendet ein kabelloses Volldruck-Signal zum Starten, wiederholt dann alle 10 Sekunden ein Volldruck-Signal. Der Sensor hält ein kabelgebundenes Volldruck-Signal für die gesamte Videolänge.	Wird zur Aktivierung von Geräten verwendet, die ein konstantes Volldruck-Signal erfordern.

Modus 1 ist in der Regel am zuverlässigsten, da er sicherstellt, dass die Kamera bei einem verpassten Auslösesignal automatisch die Aufnahme stoppt, anstatt endlos weiterzulaufen oder mit den Start/Stop-Befehlen des Sensors aus dem Takt zu geraten.

Modus 2 – Viele Kameras (einschließlich Canon- und Panasonic-Modelle), die im Modus 2 arbeiten, benötigen auch ein anfängliches Halbdruck-Signal, gefolgt von einer Pause, damit sie vollständig aufwachen, bevor eine Aufnahme gestartet wird. Dieses Halbdruck-Signal + Pause kann über die globale Aufweckzeit-Einstellung hinzugefügt werden.

Modus 2 – Wenn während einer Aufnahme eine Taste am Sensor gedrückt wird, wird die Sequenz abgebrochen und nicht abgeschlossen. Dies bedeutet, dass eine Kamera möglicherweise das Stopp-Signal nicht erhält und weiter aufnimmt, sofern sie nicht manuell gestoppt wird.

Exported from docs.camtraptions.com.