



Camtraptions PIR v4

Handleiding [NL]


(extract)

De Bedieningsmodus Instellen (Foto of Video)

Het scherm Modus Instellen stelt u in staat te kiezen of de sensor in Fotomodus of Videomodus werkt. Dit bepaalt welke menuschermen en instellingen beschikbaar zullen zijn.

De bedieningsmodus wijzigen

1. Druk vanuit het Startscherm éénmaal op de Linkerpijl om het scherm Modus Instellen te bereiken.
2. Gebruik de knoppen Omhoog of Omlaag om te schakelen tussen:
 - S** — Fotomodus
 - V** — Videomodus

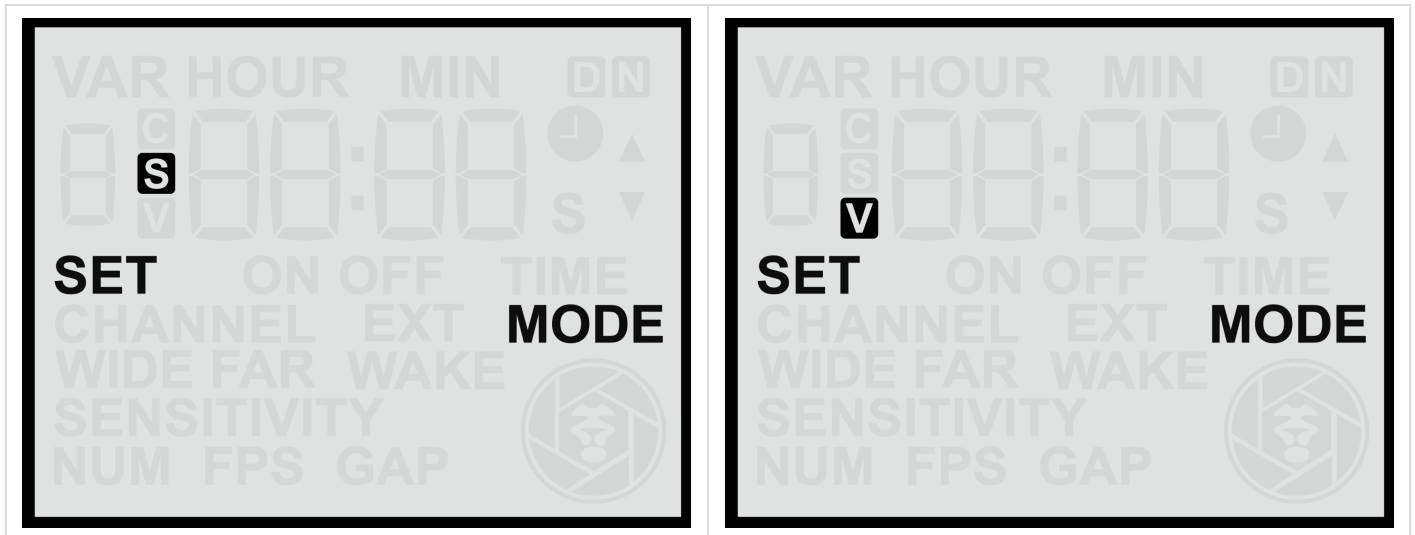

Opmerkingen

- De huidige modus wordt altijd op het Startscherm weergegeven als S (Foto) of V (Video).
- Het wijzigen van de modus zal de beschikbare menuschermen bijwerken om de relevante instellingen voor die modus te tonen.

Exported from docs.camtraptions.com.