




Camtraptions PIR v4 Handleiding [NL] (*extract*)

Foto-sequentie-timings


Deze stroomdiagrammen tonen de volgorde van bewerkingen wanneer de sensor is ingesteld op **Fotomodus**, voor zowel Draadloze als Bekabelde uitgangen, inclusief alle optionele timingaanpassingen via menu-instellingen en **Aangepaste Variabelen (C Vars)**.

Fotomodus

Wireless

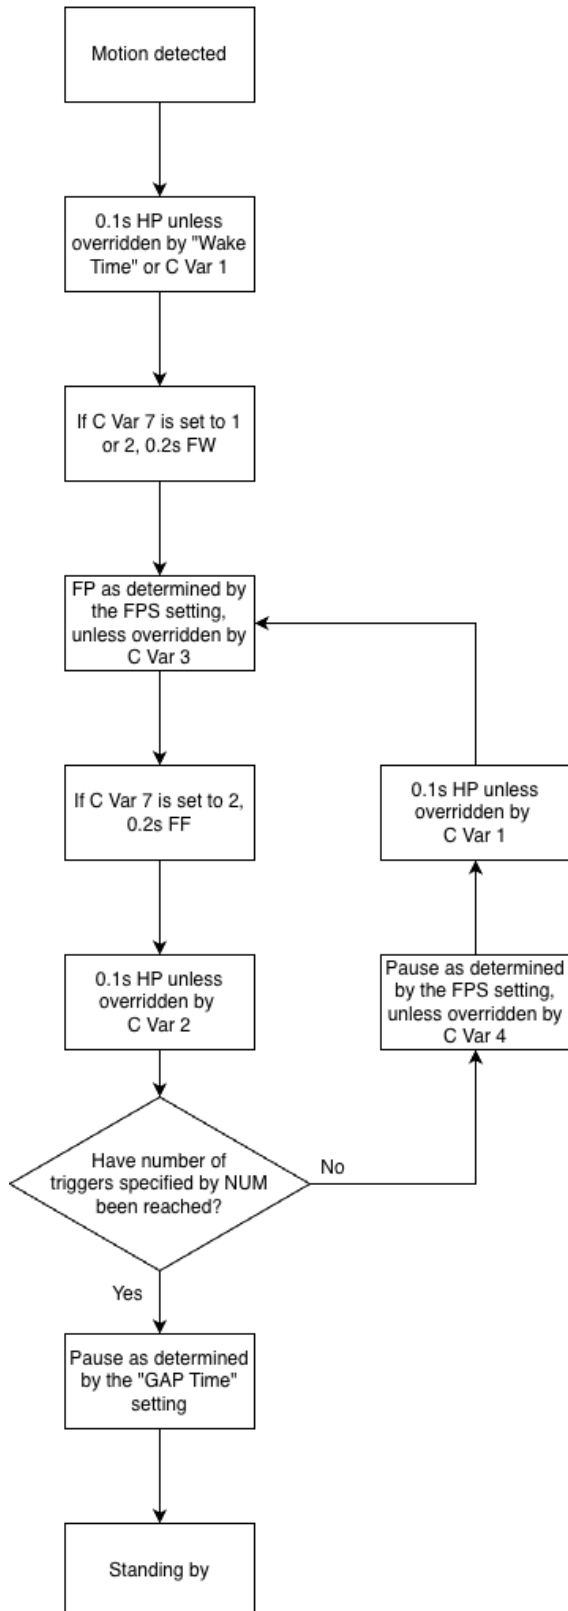

Wired

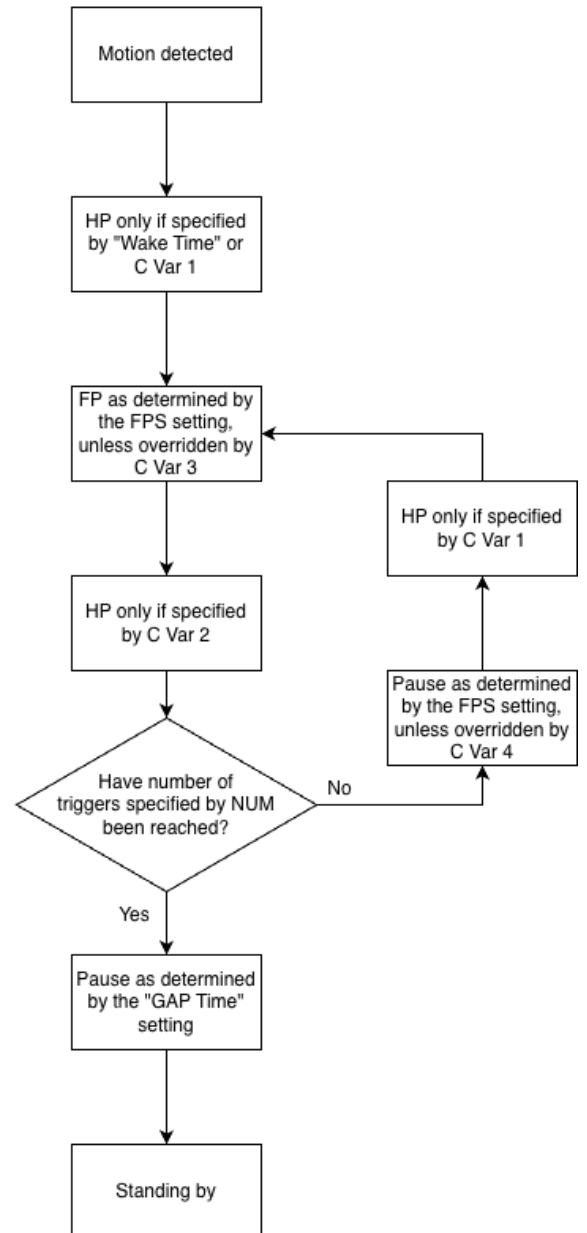

Signaallegenda

Afkorting	Betekenis	Beschrijving
HP	Halfdruk (Half-Press)	Een halfdruksignaal dat naar de camera wordt gestuurd om deze te wekken, autofocus te starten of flitsers voor te bereiden voor een opname.
FP	Voldruk (Full-Press)	Een voldruksignaal dat de sluitser van de camera activeert of video-opname start/stopt.
FW	Flits Wekken (Flash Wake)	Een signaal dat naar compatibele draadloze flitsunits wordt gestuurd om ze uit de slaapstand te halen voordat ze worden geactiveerd.
FF	Flits Vuren (Flash Fire)	Een signaal om compatibele flitsers te activeren op het moment van belichting.

Opmerkingen – Fotomodus

- **Flitsbesturing (C Var 7 / 8):** Maakt het mogelijk dat de sensor flitsers onafhankelijk van de camera wekt of activeert (nuttig voor systemen zoals Sony die geen flits-weksignalen hebben).
- **Tijdvensters:** De sequentie werkt alleen binnen gedefinieerde Inschakeltijd-perioden; buiten deze tijden wordt beweging genegeerd.

Exported from docs.camtraptions.com.