




# Camtraptions PIR v4 Handleiding [NL] (*extract*)

## Foto-sequentie-timings


Deze stroomdiagrammen tonen de volgorde van bewerkingen wanneer de sensor is ingesteld op **Fotomodus**, voor zowel Draadloze als Bekabelde uitgangen, inclusief alle optionele timingaanpassingen via menu-instellingen en **Aangepaste Variabelen (C Vars)**.

### Fotomodus

## Wireless

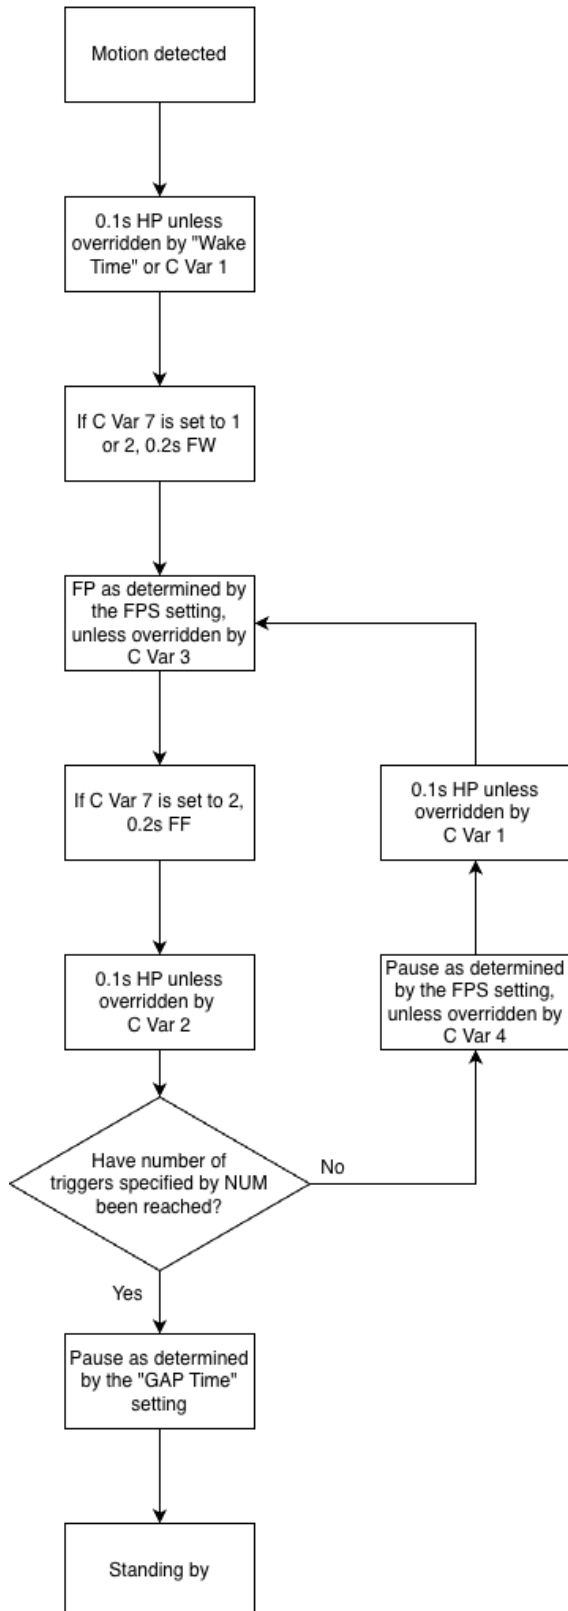

## Wired

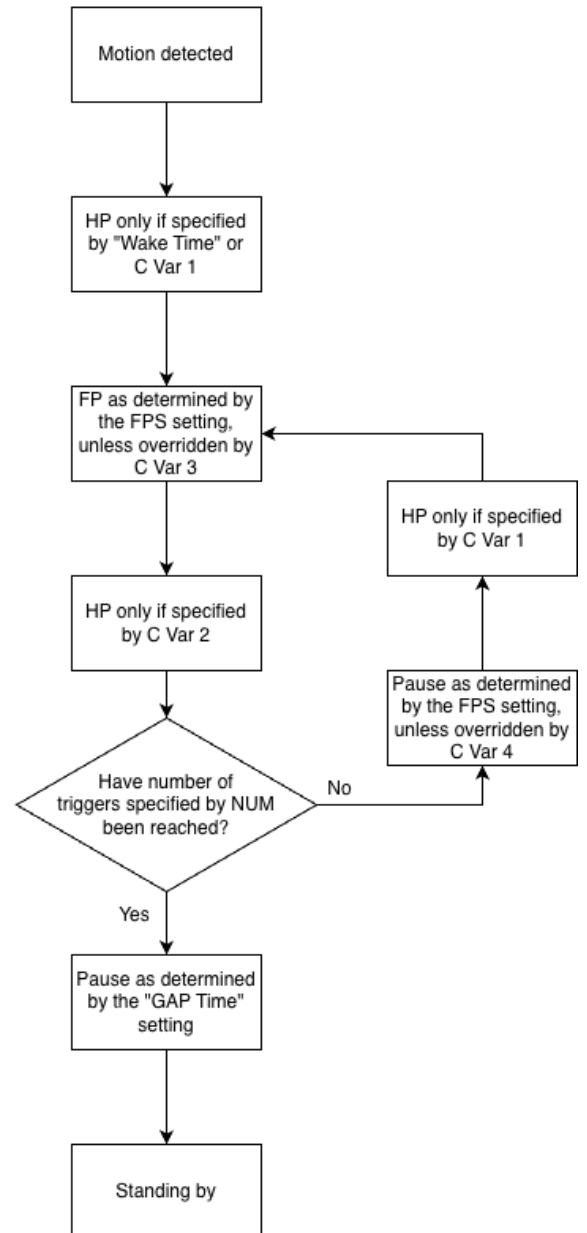

## Signaallegenda

| Afkorting | Betekenis                        | Beschrijving  |
|-----------|----------------------------------|---|
| <b>HP</b> | <b>Halfdruk (Half-Press)</b>     | Een halfdruksignaal dat naar de camera wordt gestuurd om deze te wekken, autofocus te starten of flitsers voor te bereiden voor een opname. |
| <b>FP</b> | <b>Voldruk (Full-Press)</b>      | Een voldruksignaal dat de sluiters van de camera activeert of video-opname start/stopt.   |
| <b>FW</b> | <b>Flits Wekken (Flash Wake)</b> | Een signaal dat naar compatibele draadloze flitsunits wordt gestuurd om ze uit de slaapstand te halen voordat ze worden geactiveerd.        |
| <b>FF</b> | <b>Flits Vuren (Flash Fire)</b>  | Een signaal om compatibele flitsers te activeren op het moment van belichting.  |

## Opmerkingen – Fotomodus

- **Flitsbesturing (C Var 7 / 8):** Maakt het mogelijk dat de sensor flitsers onafhankelijk van de camera wekt of activeert (nuttig voor systemen zoals Sony die geen flits-weksignalen hebben).
- **Tijdvensters:** De sequentie werkt alleen binnen gedefinieerde Inschakeltijd-perioden; buiten deze tijden wordt beweging genegeerd.

---

Exported from [docs.camtraptions.com](https://docs.camtraptions.com).