



Camtraptions PIR v4 Manual

[ES]

(extract)

Canal Inalámbrico

La pantalla de menú del Canal Inalámbrico le permite seleccionar qué canal inalámbrico utilizará el transmisor integrado del sensor para comunicarse con su [Receptor Inalámbrico Camtraptions](#).




Acceder al Ajuste del Canal Inalámbrico

1. Desde la Pantalla Principal, pulse el botón Flecha Derecha hasta llegar a la pantalla del Canal Inalámbrico.
2. Use los botones Arriba o Abajo para cambiar el número del canal inalámbrico.
3. Pulse el botón Set (central) para guardar su selección.

El canal seleccionado debe coincidir con el canal configurado en su Receptor Inalámbrico Camtraptions para un funcionamiento correcto.

Canales Disponibles

El sensor soporta 15 canales inalámbricos, numerados del 1 al 15. Cada uno corresponde directamente al mismo canal numerado en el Receptor Inalámbrico Camtraptions.

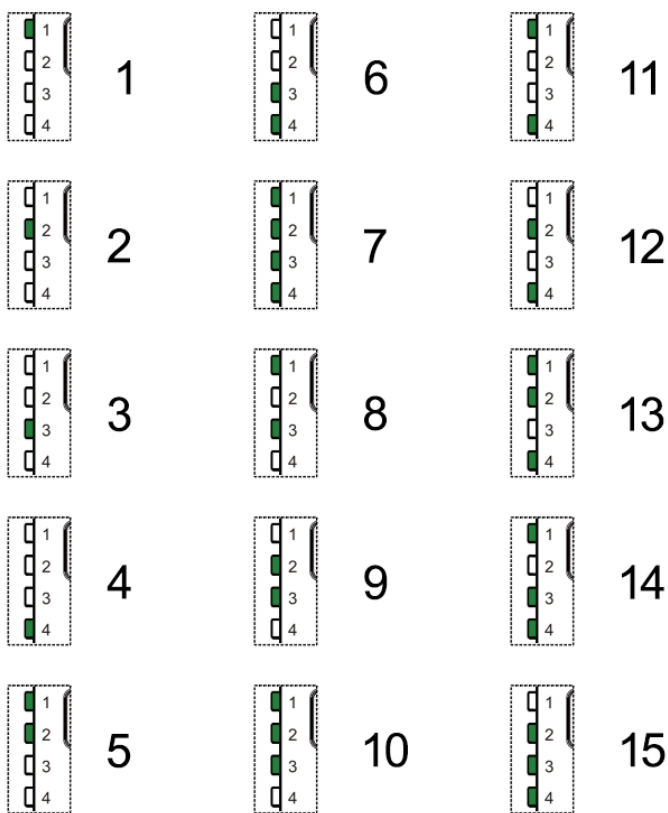

Desactivar la Transmisión Inalámbrica

Para desactivar completamente el transmisor inalámbrico (para funcionamiento solo por cable):

- Mantenga pulsado el botón Arriba o Abajo durante más de 2 segundos mientras está en la pantalla del Canal Inalámbrico.
- La pantalla mostrará «OFF», indicando que la transmisión inalámbrica está desactivada.

En este modo, el sensor solo activará los dispositivos conectados a través del conector de salida por cable. También conservará algo de energía y permitirá que el sensor funcione durante más

tiempo en el campo.

Exported from docs.camtraptions.com.