




# Camtraptions PIR v4 Manual

## [ES]

### (extract)

## Configuración del Modo de Funcionamiento (Fotografía o Vídeo)

La pantalla Set Mode le permite elegir si el sensor funciona en Modo Fotografía o en Modo Vídeo. Esto determina qué conjunto de pantallas de menú y ajustes estarán disponibles.

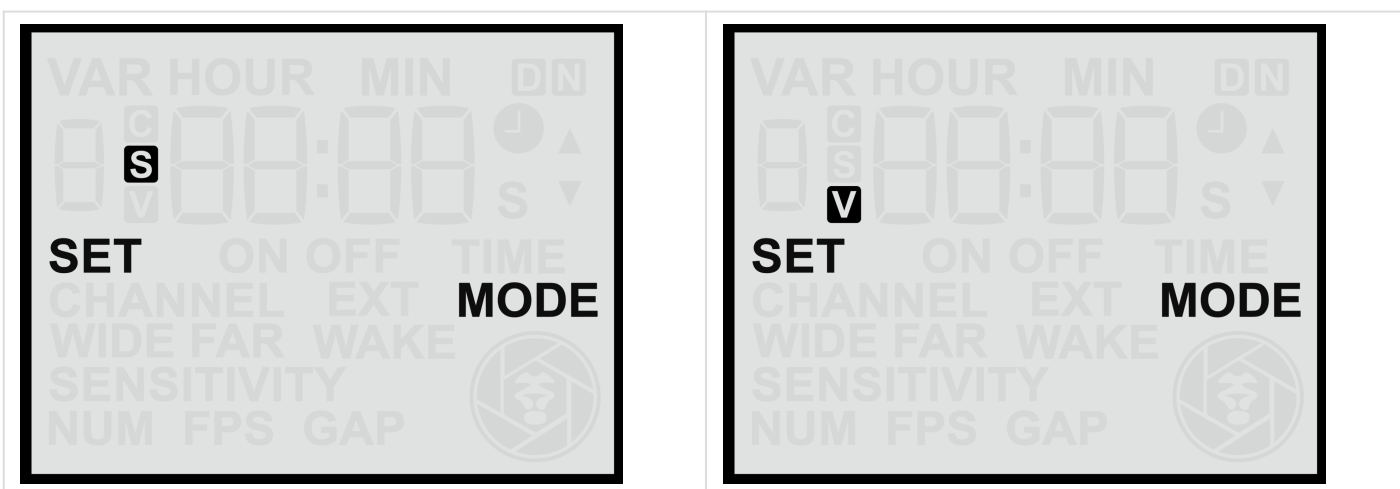

### Cambiar el Modo de Funcionamiento

1. Desde la Pantalla Principal, pulse la Flecha Izquierda una vez para llegar a la pantalla Set Mode.
2. Use los botones Arriba o Abajo para alternar entre: **S** — Modo Fotografía y **V** — Modo Vídeo.

## Notas

- El modo actual siempre se muestra en la Pantalla Principal como S (Fotografía) o V (Vídeo).
  - Cambiar de modo actualizará las pantallas de menú disponibles para mostrar los ajustes relevantes para ese modo.
- 

Exported from [docs.camtraptions.com](https://docs.camtraptions.com).