



Camtraptions PIR v4 Manuale

[IT]

(extract)

Canale Wireless

La schermata di menu **Canale Wireless** consente di selezionare quale **canale wireless** il trasmettitore integrato del sensore utilizzerà per comunicare con il **Ricevitore Wireless Camtraptions**.




Accesso all'Impostazione del Canale Wireless

1. Dalla **Schermata Principale**, premere il pulsante **Freccia Destra** fino a raggiungere la schermata **Canale Wireless**.
2. Utilizzare i pulsanti **Su** o **Giù** per cambiare il numero del canale wireless.
3. Premere il pulsante **Imposta** (centrale) per **salvare** la selezione.

Il canale selezionato deve corrispondere al canale impostato sul **Ricevitore Wireless Camtraptions** per un corretto funzionamento.

Canali Disponibili

Il sensore supporta **15 canali wireless**, numerati da 1 a 15. Ciascuno corrisponde direttamente allo stesso canale numerato sul Ricevitore Wireless Camtraptions.

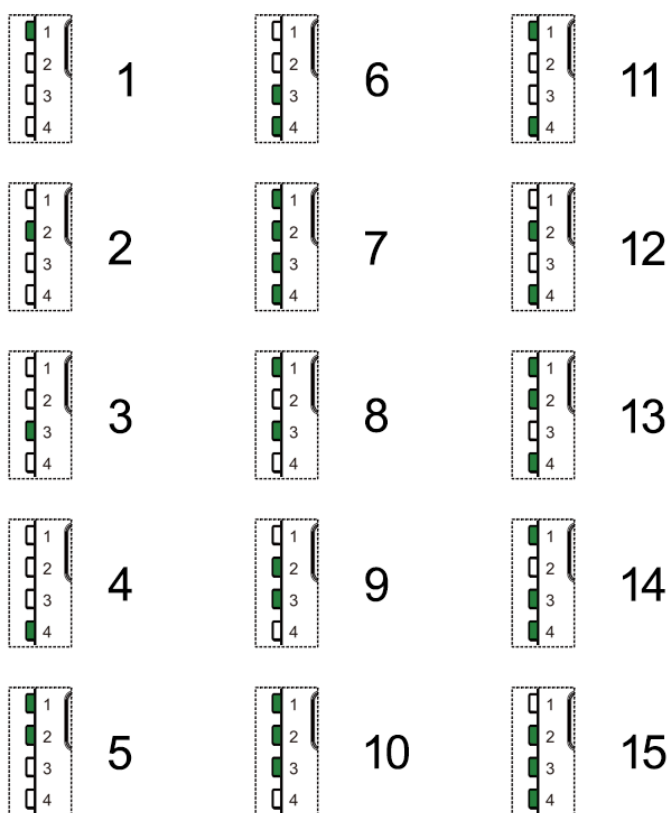

Disabilitazione della Trasmissione Wireless

Per **disabilitare completamente il trasmettitore wireless** (per il funzionamento solo cablato):

- Premere e **tenere premuto** il pulsante **Su** o **Giù** per più di **2 secondi** mentre ci si trova sulla schermata Canale Wireless.

Il display mostrerà **“OFF”**, indicando che la trasmissione wireless è disabilitata.

In questa modalità, il sensore attiverà i **dispositivi collegati solo tramite la presa di uscita cablata**. Questo conserverà anche un po' di energia e permetterà al sensore di operare ancora più a lungo sul campo.

Exported from docs.camtraptions.com.