




Camtraptions PIR v4 Manuale

[IT]

(extract)

Impostazione della Modalità Operativa (Foto o Video)

La schermata **Imposta Modalità** consente di scegliere se il sensore opera in **Modalità Foto** o **Modalità Video**. Questo determina quale set di schermate di menu e impostazioni sarà disponibile.

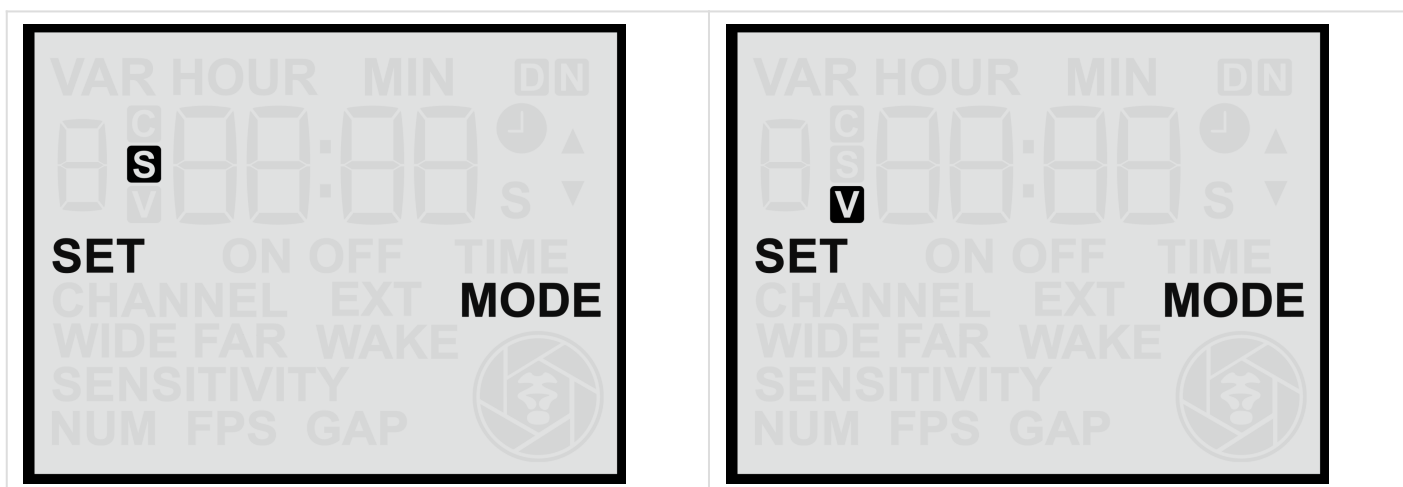

Cambio della Modalità Operativa

1. Dalla **Schermata Principale**, premere la **Freccia Sinistra** una volta per raggiungere la schermata **Imposta Modalità**.
2. Utilizzare i pulsanti **Su** o **Giù** per alternare tra:
 - S** — Modalità Foto
 - V** — Modalità Video

Note

- La **modalità corrente** è sempre visualizzata sulla **Schermata Principale** come **S** (Foto) o **V** (Video).
 - Il cambio di modalità aggiornerà le schermate di menu disponibili per mostrare le impostazioni pertinenti a quella modalità.
-

Exported from docs.camtraptions.com.