



Camtraptions PIR v4 Manuale

[IT]

(extract)

La Schermata Principale

Quando il Sensore PIR Camtraptions v4 viene acceso, visualizza la **Schermata Principale**. Questa è la schermata predefinita mostrata quando il sensore è inattivo e pronto a rilevare il movimento. La Schermata Principale fornisce a colpo d'occhio le informazioni chiave sullo stato operativo corrente del sensore.

Indicatori sullo Schermo


I seguenti elementi sono visualizzati sulla Schermata Principale:

- **Simbolo S / V** - Indica la **modalità di scatto** corrente.

S = Modalità Foto


V = Modalità Video

Questa icona è sempre visibile e consente di confermare a colpo d'occhio come il sensore attiverà la fotocamera.

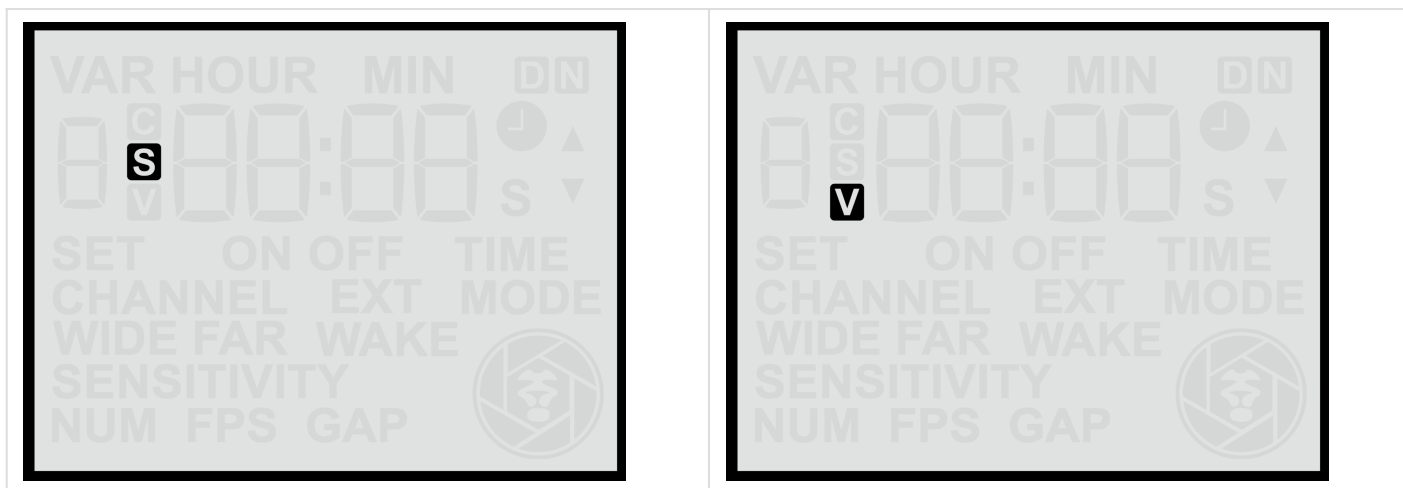

- **Simbolo Orologio** – Indica che le **finestre temporali** sono abilitate. L'icona dell'orologio appare solo quando il sensore è stato configurato per operare durante orari specifici della giornata.

Quando l'icona è **visibile**, significa che il sensore opererà durante una finestra temporale specificata e sarà inattivo al di fuori di quegli orari. Il simbolo dell'orologio sarà accompagnato da **ON** o **OFF**. Questo fornisce un'indicazione pratica se il sensore si trova attualmente all'interno di una finestra temporale attiva (**ON**) e quindi è **in funzione**, oppure al di fuori di una finestra temporale attiva (**OFF**) e quindi è **disabilitato**. Quando l'icona **non è visibile**, nessuna finestra temporale è impostata e il sensore opererà continuamente.

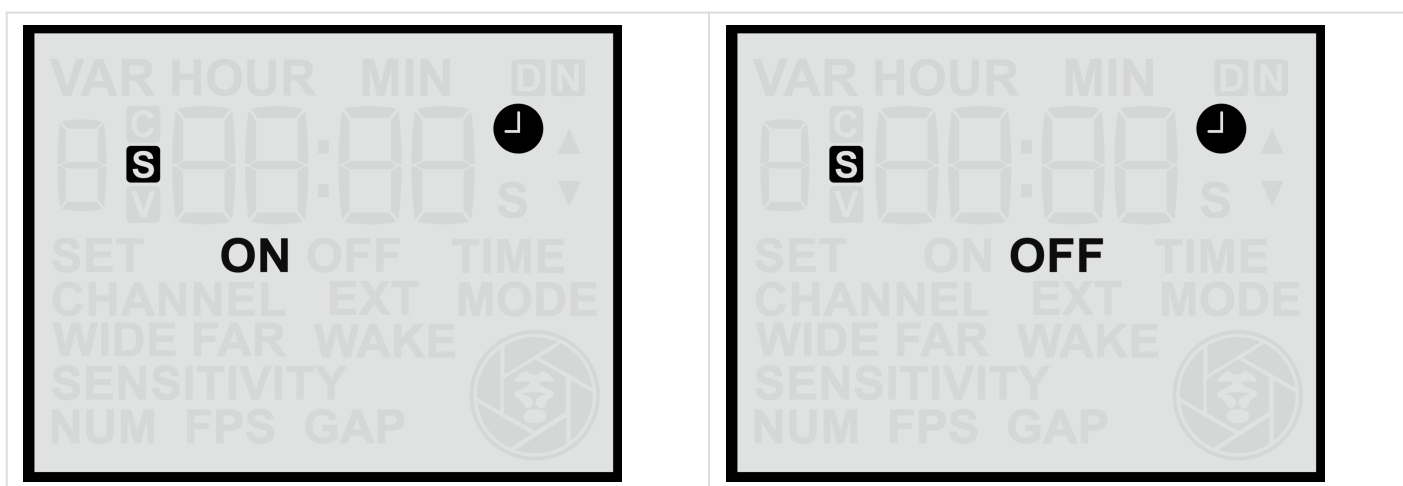

- **Logo Camtraptions (angolo in basso a destra)** – Funge da **indicatore di attività**. Il logo appare ogni volta che il sensore ha rilevato un movimento e sta eseguendo una sequenza di comandi, come attivare una fotocamera per scattare foto o eseguire una registrazione video. Mentre il logo è visualizzato, il sensore è "occupato" e non risponderà a ulteriori rilevamenti fino al completamento della sequenza. Una volta che il logo scompare, il sensore ha terminato la sequenza corrente ed è pronto per attivarsi nuovamente. Nota:
 - Il sensore può sembrare non reattivo mentre il logo è visualizzato. Questo è un comportamento normale — significa semplicemente che il sensore sta eseguendo la

sequenza programmata.

- Se viene premuto un pulsante mentre una sequenza è in esecuzione, la sequenza verrà annullata e non completata.



Scorciatoie dei Pulsanti dalla Schermata Principale

Dalla Schermata Principale, premendo e tenendo premuti determinati pulsanti si accede rapidamente a informazioni chiave:

Pulsante	Durata Pressione	Funzione
Sinistra	2 secondi	Visualizza l' ora corrente impostata sull'orologio interno del sensore — utile per confermare rapidamente l'impostazione dell'ora.
Su	2 secondi	Visualizza la tensione della batteria corrente, consentendo di verificare la carica residua.
Destra	2 secondi	Visualizza la versione del firmware , per confermare che si sta utilizzando il manuale corretto o verificare se è disponibile un aggiornamento.

Dalle schermate di accesso rapido, attendere 20 secondi o premere un qualsiasi tasto freccia per tornare alla schermata principale.

Riferimento Tensione Batteria

Quando si visualizza la tensione della batteria, il valore mostrato fornisce un'indicazione della carica residua della batteria. La relazione tra tensione e capacità varia a seconda del tipo e della chimica della batteria. Per comodità, [tabelle di riferimento della tensione della batteria](#) dettagliate sono fornite alla fine di questo manuale, mostrando come la tensione misurata corrisponde alla carica residua approssimativa per i diversi tipi di batterie compatibili.

