



Camtraptions PIR v4 Manuale

[IT]


(extract)

Temporizzazioni Sequenza Foto


Questi diagrammi di flusso illustrano la sequenza delle operazioni quando il sensore è impostato in **Modalità Foto**, sia per uscite Wireless che Cablate, incluse tutte le regolazioni opzionali dei tempi tramite impostazioni di menu e **Variabili Personalizzate (C Var)**.

Modalità Foto

Wireless

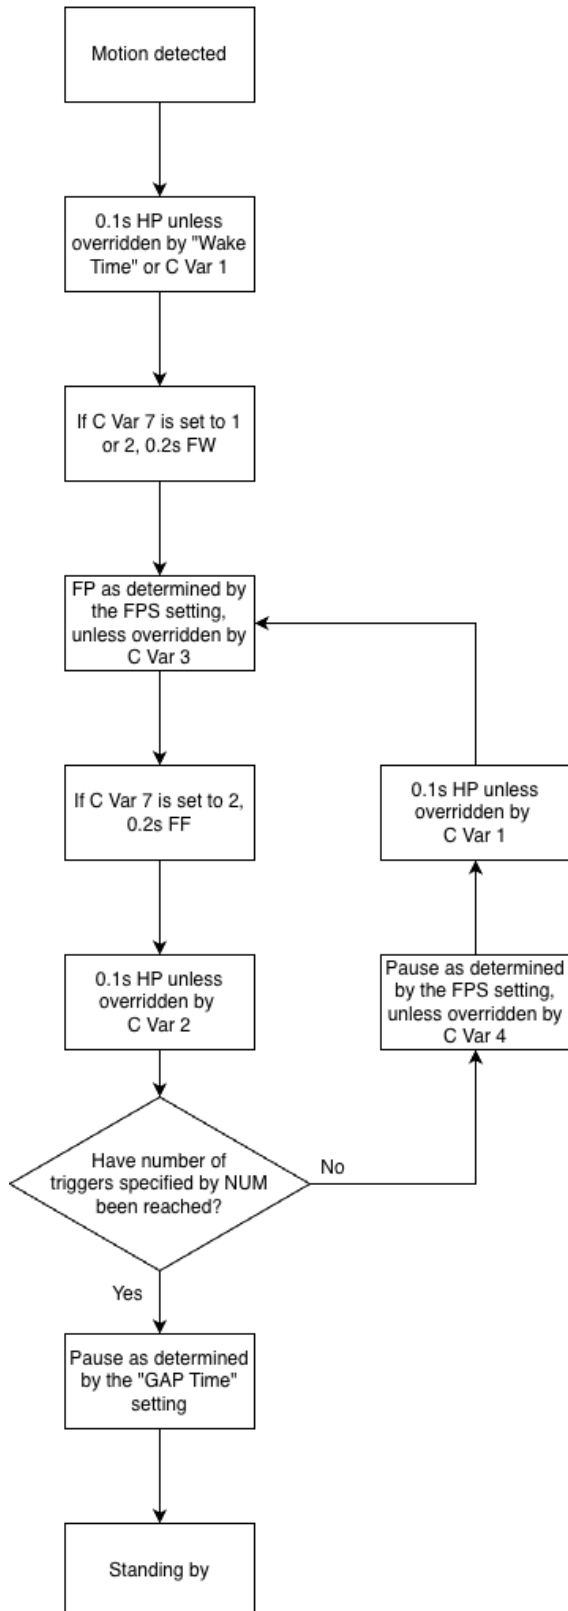

Wired

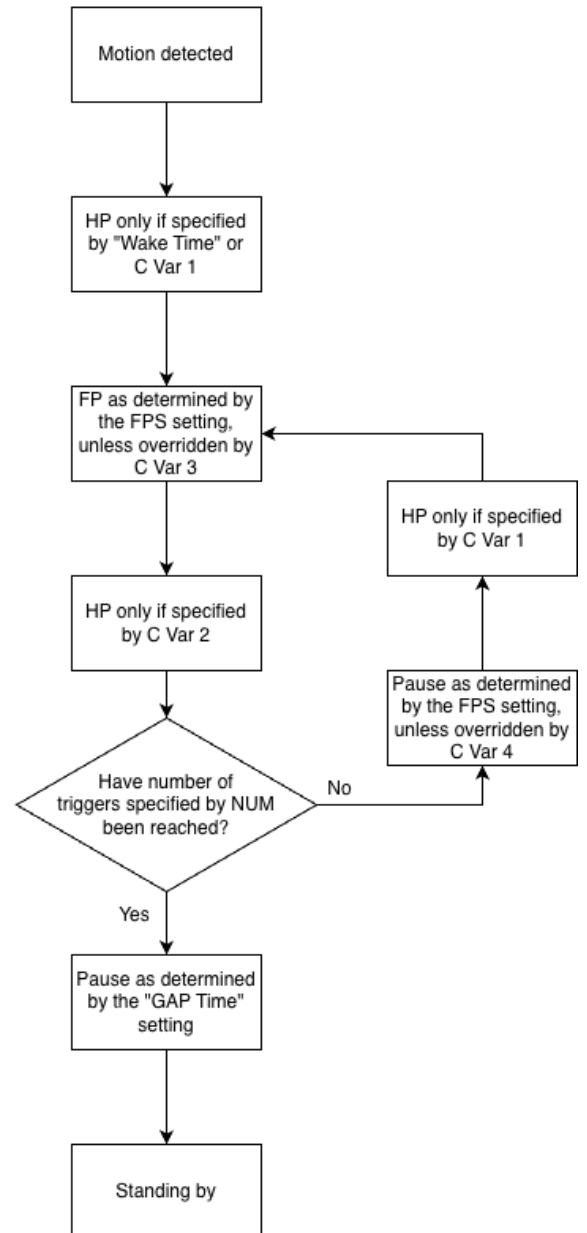

Legenda Segnali

Abbreviazione	Significato	Descrizione
HP	Half-Press	Un segnale di mezzo scatto inviato alla fotocamera per riattivarla, avviare la messa a fuoco automatica o preparare i flash prima di uno scatto.
FP	Full-Press	Un segnale di scatto completo che attiva il rilascio dell'otturatore della fotocamera o avvia/interrompe la registrazione video.
FW	Flash Wake	Un segnale inviato alle unità flash wireless compatibili per riattivarle dalla modalità di sospensione prima dello scatto.
FF	Flash Fire	Un segnale inviato per attivare i flash compatibili al momento dell'esposizione.

Note – Modalità Foto

- **Controllo Flash (C Var 7 / 8):** Permette al sensore di riattivare o attivare i flash indipendentemente dalla fotocamera (utile per sistemi come Sony che non dispongono di segnali flash-wake).
- **Finestre Temporali:** La sequenza opera solo all'interno dei periodi di Ora di Accensione definiti; al di fuori di questi orari, il movimento viene ignorato.

Exported from docs.camtraptions.com.