




Camtraptions PIR v4 Manuel

[FR]

(extract)

Alimentation du capteur

Le capteur PIR Camtraptions v4 peut être alimenté de plusieurs façons, offrant une flexibilité adaptée à un large éventail de conditions de terrain et de durées d'installation.

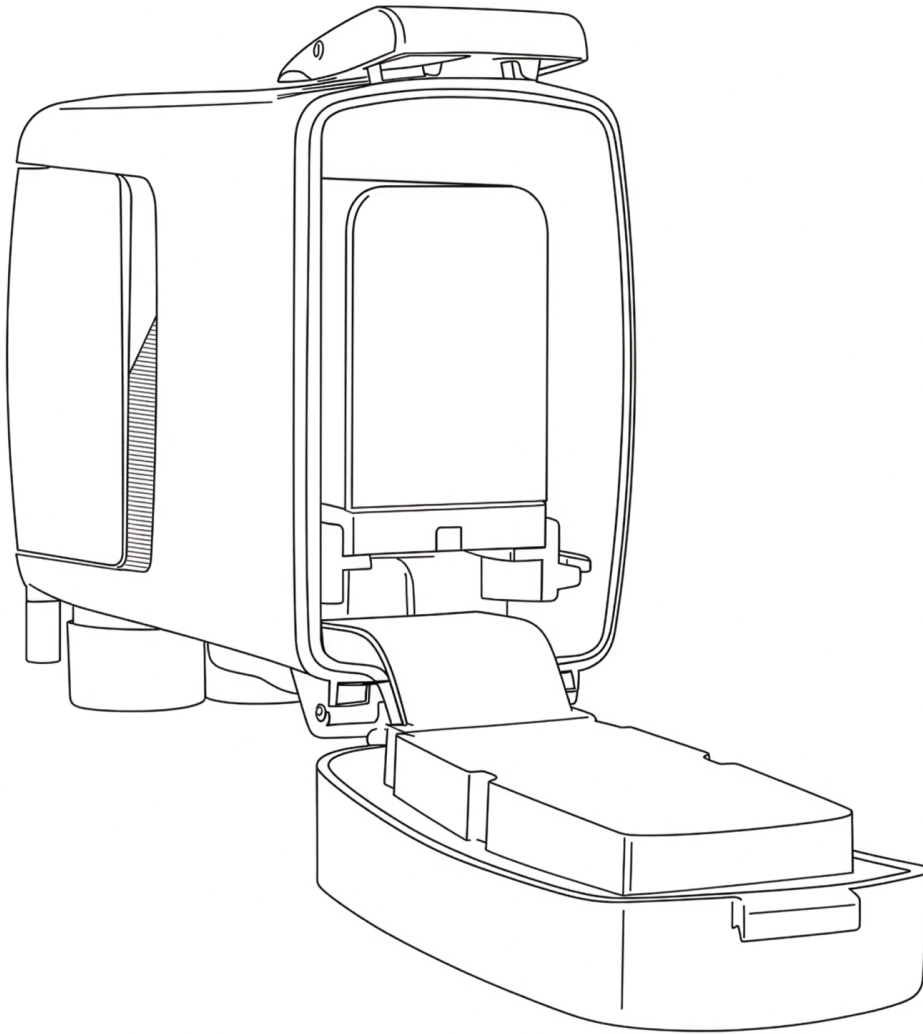

1. Batterie rechargeable de type NPF

L'option d'alimentation principale est une batterie lithium-ion de type Sony NP-F, un standard largement disponible et fiable utilisé dans l'industrie photographique. Le PIR v4 est compatible avec les batteries NP-F jusqu'à la taille NP-F970 et d'une hauteur maximale de 60 mm. Notez que certains fabricants tiers produisent des batteries plus hautes qui ne sont pas compatibles.

Les batteries NP-F sont vendues séparément, car elles sont faciles à trouver auprès de la plupart des revendeurs de matériel photo ou vidéo. Placez la batterie dans le logement, à environ 1 cm de sa position finale. Appliquez une légère pression vers le bas pour vous assurer que la languette de verrouillage centrale est bien en contact avec la batterie, puis poussez-la doucement vers l'avant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Pour retirer la batterie, tirez-la simplement vers l'arrière.

2. Adaptateur pour piles AA

En alternative, le capteur peut être alimenté par six piles AA installées dans un adaptateur 6xAA vers NP-F (vendu séparément). L'adaptateur se place dans le même logement que la batterie NP-F. Cette option offre une flexibilité dans les situations où les batteries lithium rechargeables ne sont pas disponibles ou pratiques à utiliser.

Pour l'installation, insérez l'adaptateur de la même manière qu'une batterie NP-F, en vous assurant qu'il est bien en place avant de refermer la porte arrière. Les piles AA individuelles peuvent être retirées/insérées en laissant l'adaptateur en place à l'intérieur du PIR v4, ou bien l'ensemble de l'adaptateur peut être retiré de la même façon qu'une batterie NP-F.

3. Alimentation externe DC

Pour les déploiements prolongés ou les installations fixes, le capteur peut également être alimenté via la prise d'entrée DC située sur le dessous de l'appareil. Le capteur accepte des tensions d'entrée DC de 4 V à 12 V.

Pour une fiabilité accrue sur le terrain, le capteur est compatible avec les connecteurs DC étanches à verrouillage par vis Camtraptions, qui offrent une connexion plus sécurisée et résistante aux intempéries.

Assurez-vous que toute batterie interne est retirée du PIR v4 avant de connecter une batterie externe ou une source d'alimentation au capteur. Les batteries internes ne peuvent pas être connectées et utilisées en même temps qu'une alimentation externe. La seule exception concerne la connexion d'un petit panneau solaire externe pour recharger progressivement des piles AA Ni-MH installées dans le PIR v4.

Exported from docs.camtraptions.com.