



Camtraptions PIR v4 Manuel

[FR]

(extract)

Canal sans fil

L'écran de menu **Canal sans fil** vous permet de sélectionner le canal sans fil que l'émetteur intégré du capteur utilisera pour communiquer avec votre récepteur sans fil Camtraptions.



Accéder au réglage du canal sans fil


1. Depuis l'**écran d'accueil**, appuyez sur le bouton **flèche droite** jusqu'à atteindre l'écran Canal sans fil.

2. Utilisez les boutons **Haut** ou **Bas** pour changer le numéro du canal sans fil.
3. Appuyez sur le bouton **Set** (centre) pour enregistrer votre sélection.

Le canal sélectionné doit correspondre au canal défini sur votre [récepteur sans fil Camtraptions](#) pour un fonctionnement correct.

Canaux disponibles

Le capteur prend en charge **15 canaux sans fil**, numérotés de 1 à 15. Chacun correspond directement au canal de même numéro sur le récepteur sans fil Camtraptions.

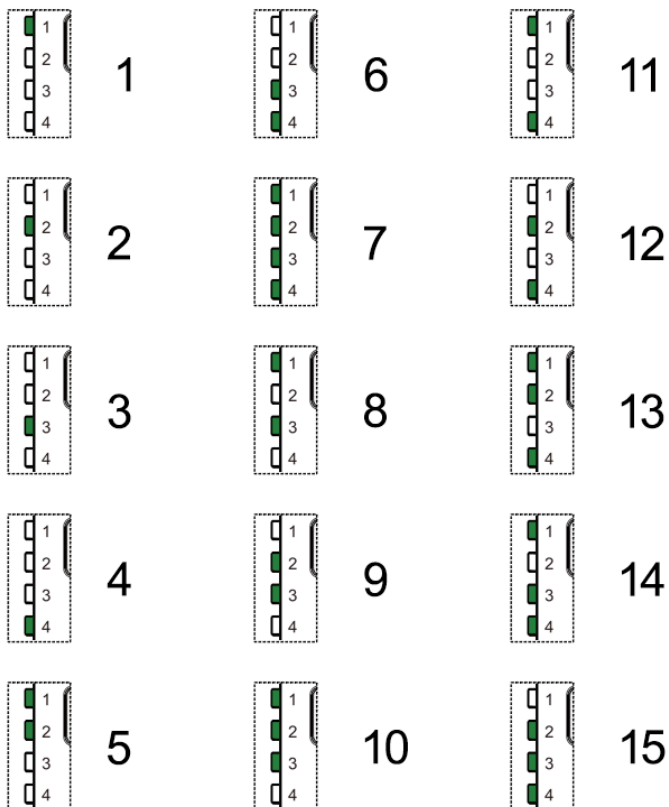

Désactiver la transmission sans fil

Pour désactiver complètement l'émetteur sans fil (fonctionnement en mode filaire uniquement) :

- Appuyez et maintenez le bouton **Haut** ou **Bas** pendant plus de 2 secondes sur l'écran Canal sans fil.
- L'écran affichera « **OFF** », indiquant que la transmission sans fil est désactivée.

Dans ce mode, le capteur déclenchera uniquement les appareils connectés via la prise de sortie filaire. Il économisera également de l'énergie et permettra au capteur de fonctionner encore plus longtemps sur le terrain.

