
Camtraptions PIR v4 Manuel [FR] *(extract)*

Chronogrammes en mode Vidéo


Ces chronogrammes décrivent la séquence d'opérations lorsque le capteur est réglé en mode **Vidéo**, pour les sorties sans fil et filaire, incluant tous les ajustements de temporisation optionnels via les réglages du menu et les **Variables personnalisées (C Vars)**.

Mode 1

Wireless Mode 1

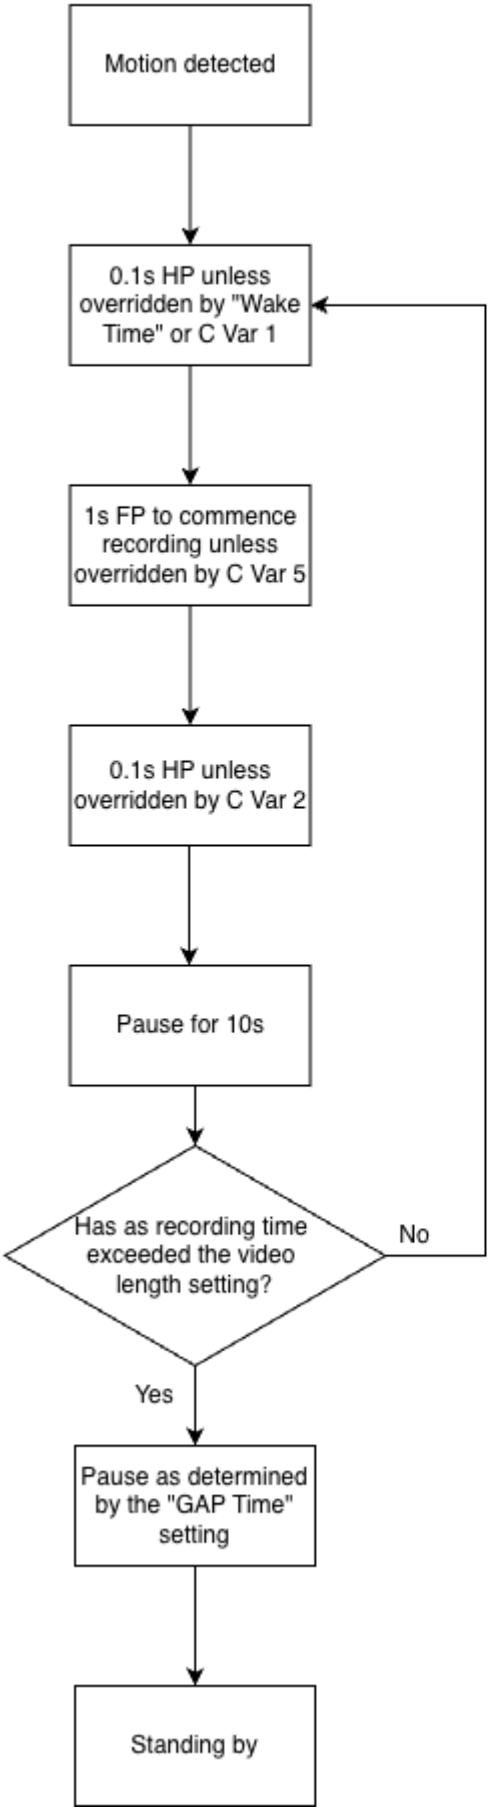


Wired Mode 1

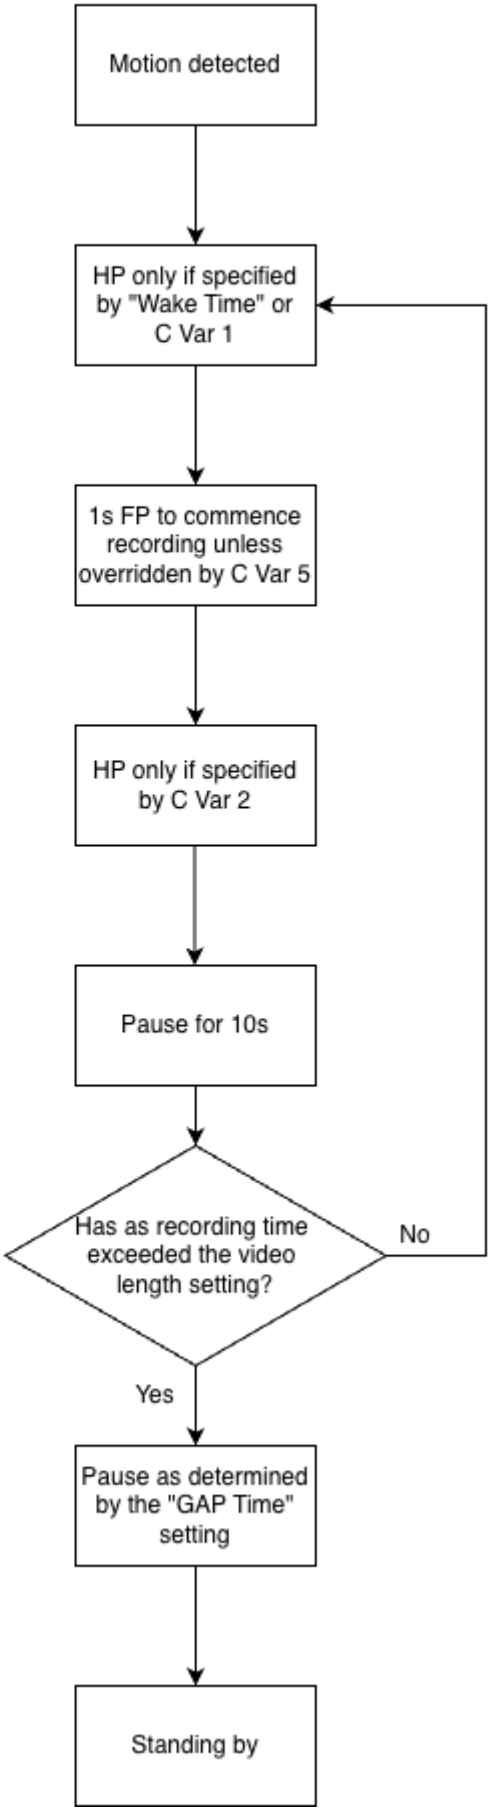


Mode 2

Wireless Mode 2

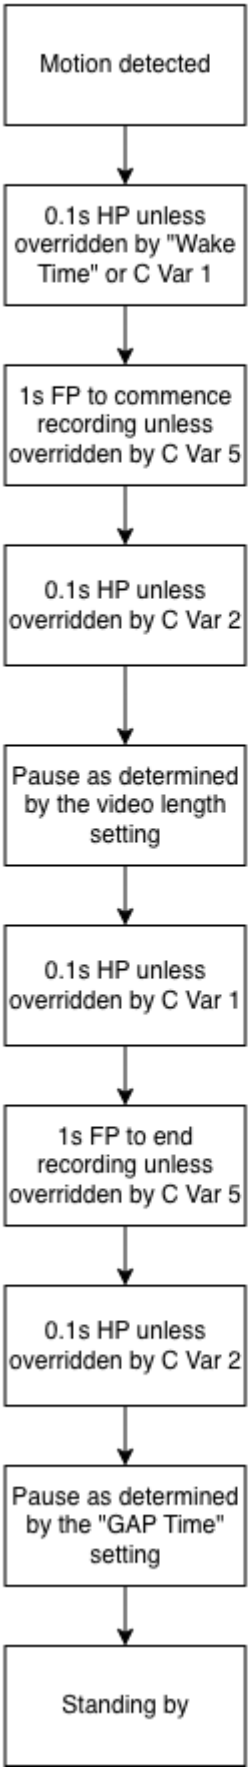

Wired Mode 2

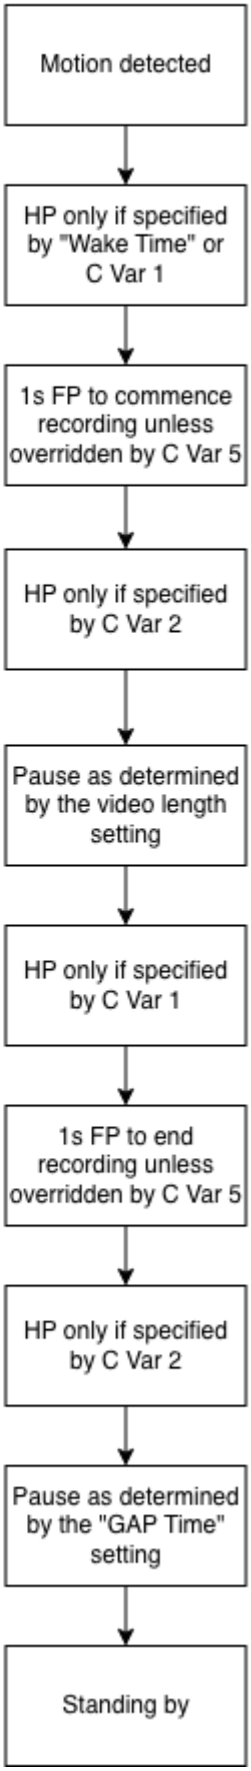


Mode H

Wireless Mode H

Same as Wireless Mode 1

Wired Mode H

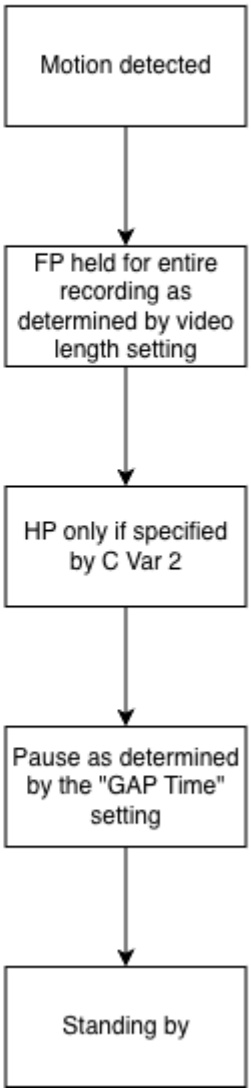

Légende des signaux

Abréviation	Signification	Description
HP	Semi-déclenchement (Half-Press)	Un signal de semi-déclenchement envoyé à l'appareil photo pour le réveiller ou initier l'autofocus.

Abréviation	Signification	Description
FP	Déclenchement complet (Full-Press)	Un signal de déclenchement complet qui actionne l'obturateur de l'appareil photo ou démarre/arrête l'enregistrement vidéo.

Notes — Mode Vidéo

- **Mode EXT :** Prolonge l'enregistrement si le mouvement continue ; utilisez la C Var 6 pour imposer une durée maximale de vidéo.
- **Fenêtres temporelles :** La séquence ne fonctionne que pendant les périodes d'activation définies ; en dehors de ces horaires, les mouvements sont ignorés.

Exported from docs.camtraptions.com.