



Camtraptions PIR v4 Manuel

[FR]

(extract)

L'écran d'accueil

Lorsque le capteur PIR Camtraptions v4 est allumé, il affiche l'écran d'accueil. C'est l'écran par défaut affiché lorsque le capteur est en veille et prêt à détecter un mouvement. L'écran d'accueil fournit en un coup d'œil les informations clés sur l'état de fonctionnement actuel du capteur.

Indicateurs à l'écran


Les éléments suivants sont affichés sur l'écran d'accueil :

- **Symbole S / V** - Indique le mode de prise de vue actuel.

S = Mode photo

V = Mode vidéo


Cette icône est toujours visible et vous permet de confirmer d'un coup d'œil comment le capteur déclenchera l'appareil photo.

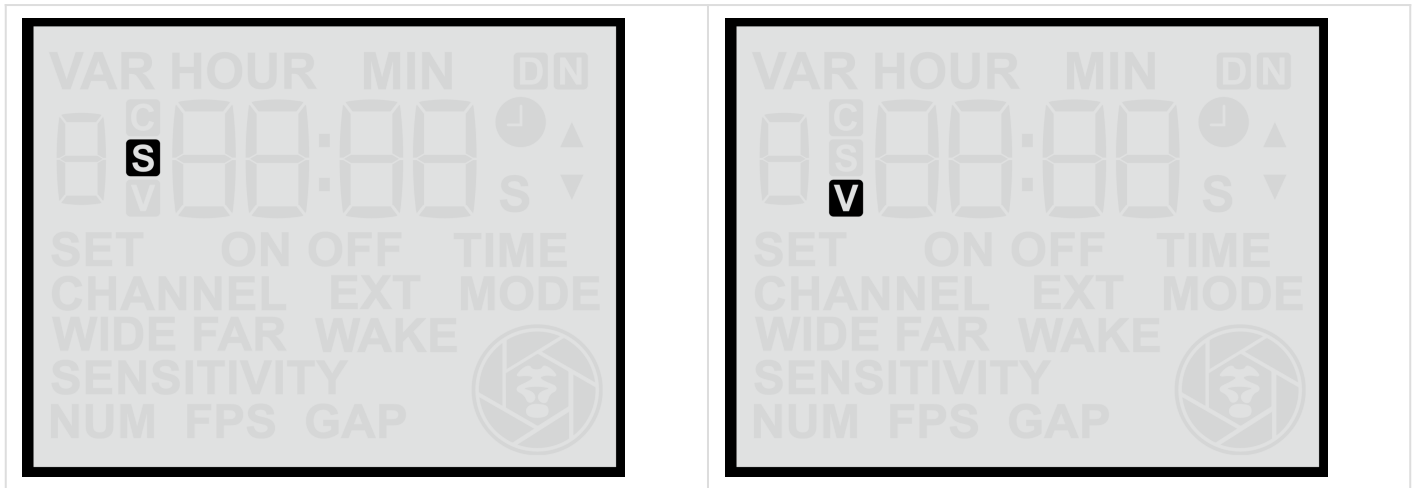

- **Symbole horloge** - Indique que les fenêtres horaires sont activées. L'icône horloge n'apparaît que lorsque le capteur a été configuré pour fonctionner à des heures spécifiques de la journée.

Lorsque l'icône est visible, cela signifie que le capteur fonctionnera pendant une fenêtre horaire spécifiée et sera inactif en dehors de ces heures. Le symbole horloge sera accompagné de ON ou OFF. Cela fournit une indication pratique indiquant si le capteur se trouve actuellement dans une fenêtre horaire active (ON) et fonctionne donc, ou en dehors d'une fenêtre horaire active (OFF) et est donc désactivé.

Lorsque l'icône n'est pas visible, aucune fenêtre horaire n'est définie et le capteur fonctionnera en continu.

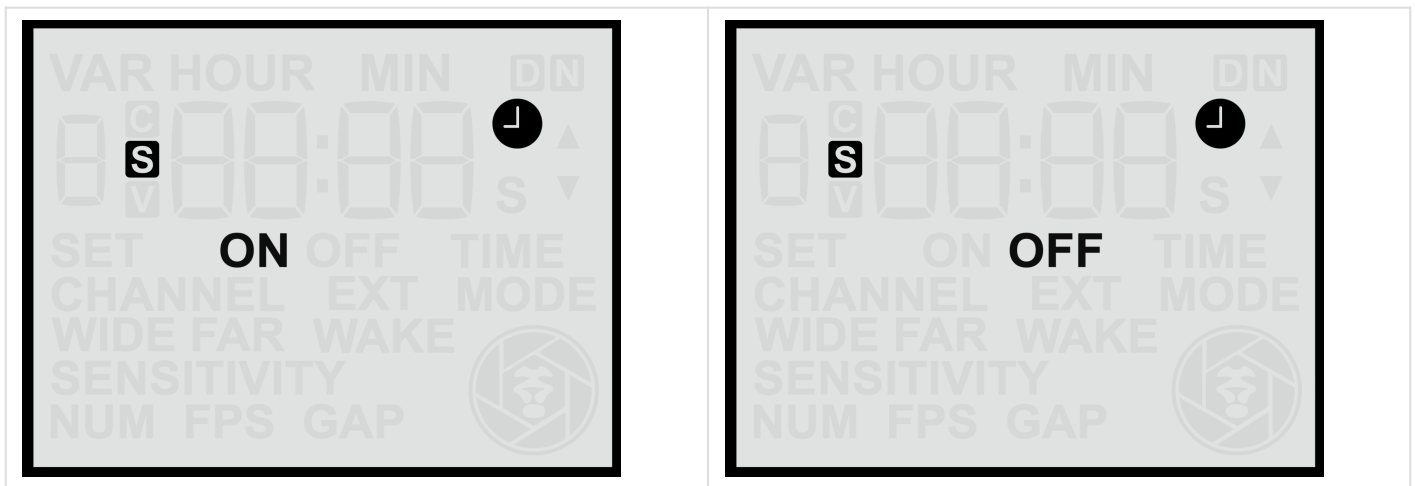

- **Logo Camtraptions (coin inférieur droit)** - Sert d'indicateur d'activité. Le logo apparaît chaque fois que le capteur a détecté un mouvement et exécute une séquence de commandes, comme le déclenchement de l'appareil photo pour prendre des photos ou lancer un enregistrement vidéo. Tant que le logo est affiché, le capteur est « occupé » et ne répondra pas aux détections suivantes tant que la séquence n'est pas terminée. Une fois le logo disparu, le capteur a terminé la séquence en cours et est prêt à se déclencher à nouveau.

Remarque :

- Le capteur peut sembler ne pas répondre lorsque le logo est affiché. C'est un comportement normal — cela signifie simplement que le capteur exécute sa séquence programmée.
- Si un bouton est pressé pendant l'exécution d'une séquence, celle-ci sera annulée et ne sera pas terminée.



Raccourcis des boutons depuis l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, maintenir certains boutons enfoncés donne un accès rapide aux informations clés :

Bouton	Durée de maintien	Fonction
Gauche	2 secondes	Affiche l'heure actuelle réglée sur l'horloge interne du capteur — utile pour vérifier rapidement le réglage horaire.
Haut	2 secondes	Affiche la tension actuelle de la batterie, vous permettant de vérifier la charge restante.
Droite	2 secondes	Affiche la version du firmware, vous permettant de confirmer que vous utilisez le bon manuel ou de vérifier si une mise à jour est disponible.

Depuis les écrans d'accès rapide, attendez 20 secondes ou appuyez sur n'importe quelle touche directionnelle pour revenir à l'écran d'accueil.

Référence de tension de batterie

Lors de la consultation de la tension de la batterie, la valeur affichée fournit une indication de la charge restante. La relation entre tension et capacité varie selon le type et la chimie de la batterie. Pour plus de commodité, des [tableaux de référence de tension de batterie](#) détaillés sont

fournis à la fin de ce manuel, montrant comment la tension mesurée correspond à la charge restante approximative pour les différents types de batteries compatibles.

Exported from docs.camtraptions.com.