




# Camtraptions PIR v4 Manuel

## [FR]

### *(extract)*

## Réglage du mode de fonctionnement (Photo ou Vidéo)

L'écran Réglage du mode vous permet de choisir si le capteur fonctionne en mode Photo ou en mode Vidéo. Cela détermine quel ensemble d'écrans de menu et de réglages sera disponible.

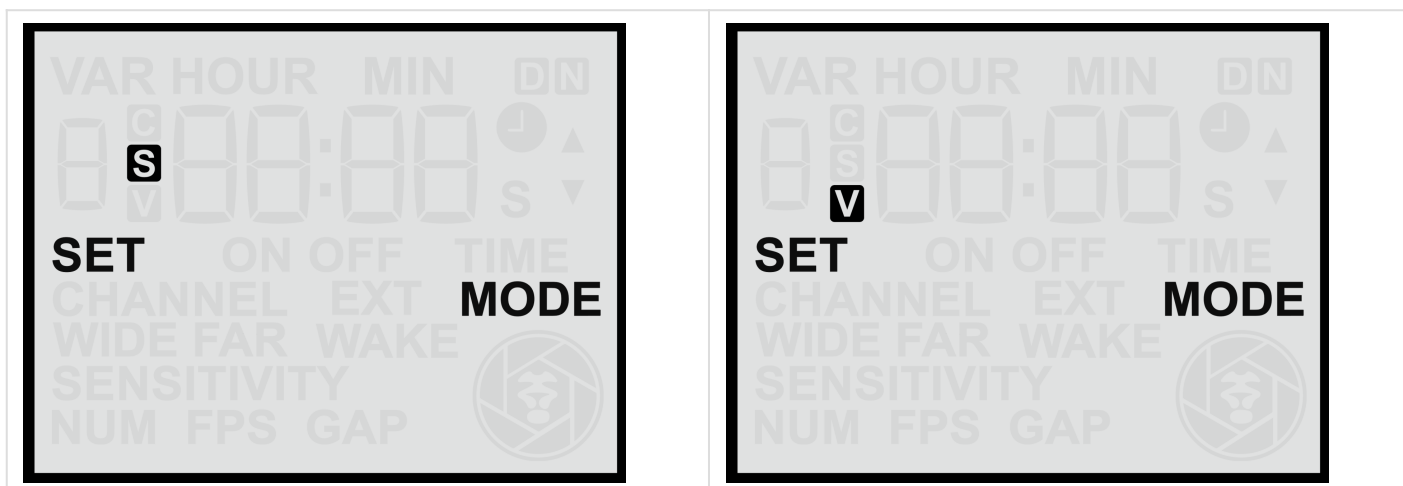

**Changer le mode de fonctionnement**

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez une fois sur la flèche Gauche pour atteindre l'écran Réglage du mode.
2. Utilisez les boutons Haut ou Bas pour basculer entre :
  - S** — Mode Photo
  - V** — Mode Vidéo

## Remarques

- Le mode actuel est toujours affiché sur l'écran d'accueil sous forme de S (Photo) ou V (Vidéo).
  - Changer de mode mettra à jour les écrans de menu disponibles pour afficher les réglages correspondant à ce mode.
- 

Exported from [docs.camtraptions.com](https://docs.camtraptions.com).