
Camtraptions PIR v4 Manual [ES] *(extract)*

Configurar Hora del Reloj

La pantalla Configurar Hora del Reloj le permite configurar el reloj interno del sensor, necesario para las Ventanas de Tiempo (horas de actividad programadas). Establecer la hora correcta asegura que el sensor funcione con precisión dentro de cualquier periodo de tiempo definido.



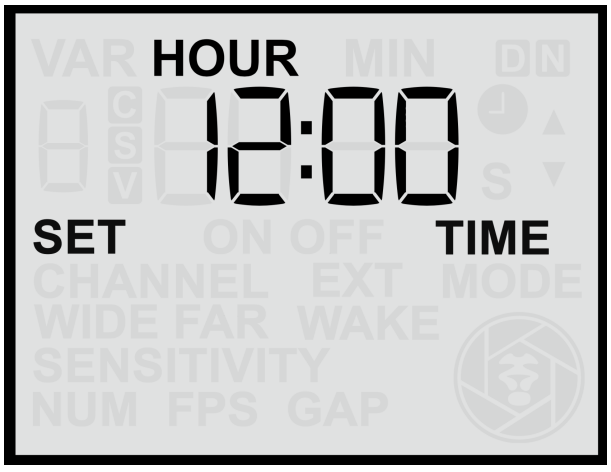

Configurar el Reloj

1. Desde la Pantalla Principal, pulse la Flecha Derecha hasta llegar a la pantalla Set Clock Time.
2. Pulse los botones Arriba o Abajo para ajustar el valor de la hora.
3. Pulse el botón Set para confirmar la hora.
4. El valor de los minutos comenzará a parpadear — use los botones Arriba o Abajo para ajustarlo.
5. Pulse Set de nuevo para guardar la hora.

El reloj utiliza formato de 24 horas (00:00 a 23:59).

Nota: El ajuste del reloj se retiene internamente, incluso cuando el sensor está apagado o se retira la batería.

Nota: Para un funcionamiento preciso de las Ventanas de Tiempo, asegúrese de que el reloj esté configurado con la hora local del lugar donde se despliega el sensor.

Exported from docs.camtraptions.com.