
Camtraptions PIR v4 Manual [ES] *(extract)*

Temporizaciones de Secuencia de Fotografía

Estos diagramas de flujo describen la secuencia de operaciones cuando el sensor está configurado en **Modo Fotografía**, tanto para salidas Inalámbricas como por Cable, incluyendo todos los ajustes de temporización opcionales mediante ajustes de menú y **Variables Personalizadas (C Vars)**.

Modo Fotografía

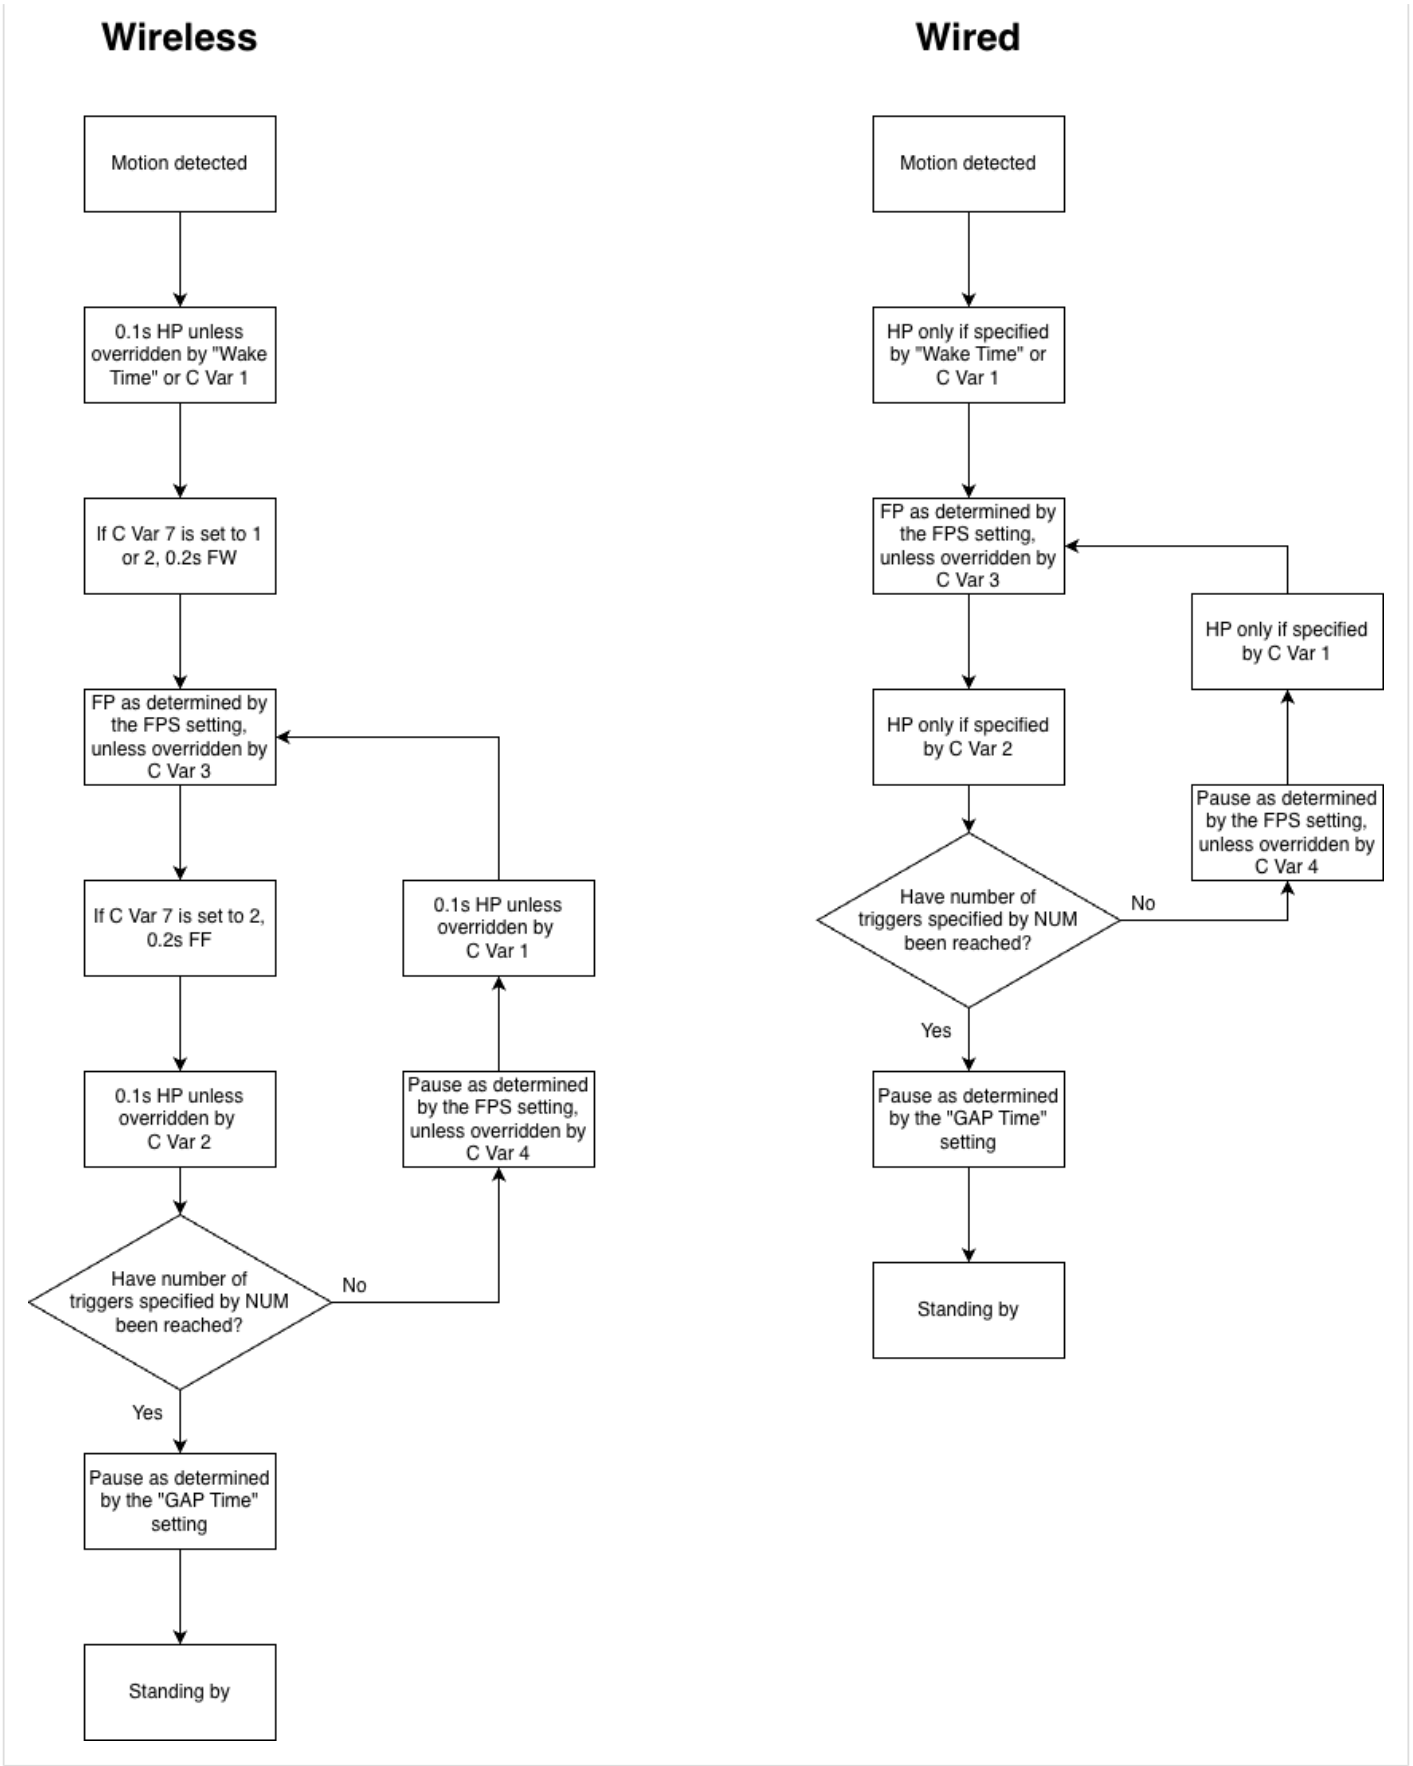

Clave de Señales

Abreviatura	Significado	Descripción
HP	Half-Press (Medio Pulso)	Una señal de medio pulso enviada a la cámara para activarla, iniciar el autoenfoque o preparar los flashes antes de una captura.
FP	Full-Press (Pulso Completo)	Una señal de pulso completo que dispara el obturador de la cámara o inicia/detiene la grabación de vídeo.
FW	Flash Wake (Activación de Flash)	Una señal enviada a unidades de flash inalámbricas compatibles para despertarlas del modo de reposo antes del disparo.
FF	Flash Fire (Disparo de Flash)	Una señal enviada para disparar flashes compatibles en el momento de la exposición.

Notas – Modo Fotografía

- **Control de Flash (C Var 7 / 8):** Permite al sensor activar o disparar flashes independientemente de la cámara (útil para sistemas como Sony que carecen de señales de activación de flash).
- **Ventanas de Tiempo:** La secuencia solo funciona dentro de los períodos de Hora de Encendido definidos; fuera de estos períodos, el movimiento se ignora.

Exported from docs.camtraptions.com.