# Camtraptions PIR v4 Manuel [FR] *(extract)*

## Activer les fenêtres temporelles

Le réglage **Fenêtres temporelles** vous permet de contrôler quand le capteur est actif sur une période de 24 heures. Lorsqu'elles sont activées, le capteur se désactivera automatiquement en dehors de la fenêtre temporelle définie, lui permettant de fonctionner uniquement pendant les heures sélectionnées (par exemple, fonctionnement nocturne uniquement ou diurne uniquement).

### Activer ou désactiver les fenêtres temporelles

1. Depuis l'**écran d'accueil**, appuyez sur la **flèche droite** jusqu'à atteindre l'écran Fenêtres temporelles.
2. Appuyez sur le bouton **Haut** ou **Bas** pour basculer entre **ON** et **OFF**.

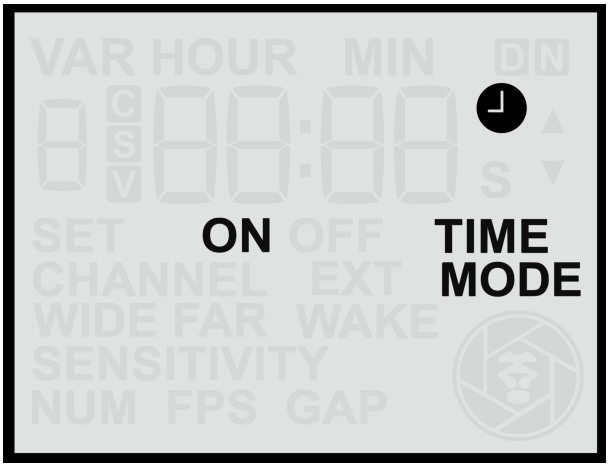


Lorsque les fenêtres temporelles sont activées, une **icône d'horloge** apparaîtra sur l'écran d'accueil, indiquant que les heures de fonctionnement programmées sont actives.

L'icône d'horloge sur l'écran d'accueil sera accompagnée de **ON** ou **OFF**. Cela fournit une indication pratique indiquant si le capteur se trouve actuellement dans une fenêtre temporelle active (ON) et fonctionne donc, ou en dehors d'une fenêtre temporelle active (OFF) et est donc désactivé.

## Notes sur le fonctionnement

- Lorsque les fenêtres temporelles sont activées, le capteur restera inactif en dehors de la plage horaire spécifiée.
- Actuellement, une seule fenêtre temporelle peut être définie par cycle de 24 heures (par exemple, limiter le fonctionnement aux heures de jour ou de nuit).
- Assurez-vous que l'horloge interne est correctement réglée avant d'activer les fenêtres temporelles (voir la section Réglage de l'heure).
- De futures mises à jour du firmware pourraient introduire la possibilité de configurer plusieurs fenêtres temporelles. Si cette fonctionnalité serait utile pour votre application, veuillez contacter Camtraptions pour des mises à jour ou pour fournir vos commentaires.

> Une fenêtre temporelle active peut donner l'impression que le capteur ne répond pas. Si le capteur ne semble pas réagir aux mouvements, vérifiez d'abord si l'icône d'horloge est visible sur l'écran d'accueil et si l'indicateur d'activité affiche OFF. Si c'est le cas, vérifiez que l'horloge interne et les réglages de fenêtre temporelle sont corrects.

---

*Exported from docs.camtraptions.com.*