




Camtraptions PIR v4 Manual

[ES]

(extract)

Alimentación del Sensor

El Sensor PIR v4 de Camtraptions se puede alimentar de varias formas diferentes, ofreciendo flexibilidad para una amplia variedad de condiciones de campo y duraciones de instalación.

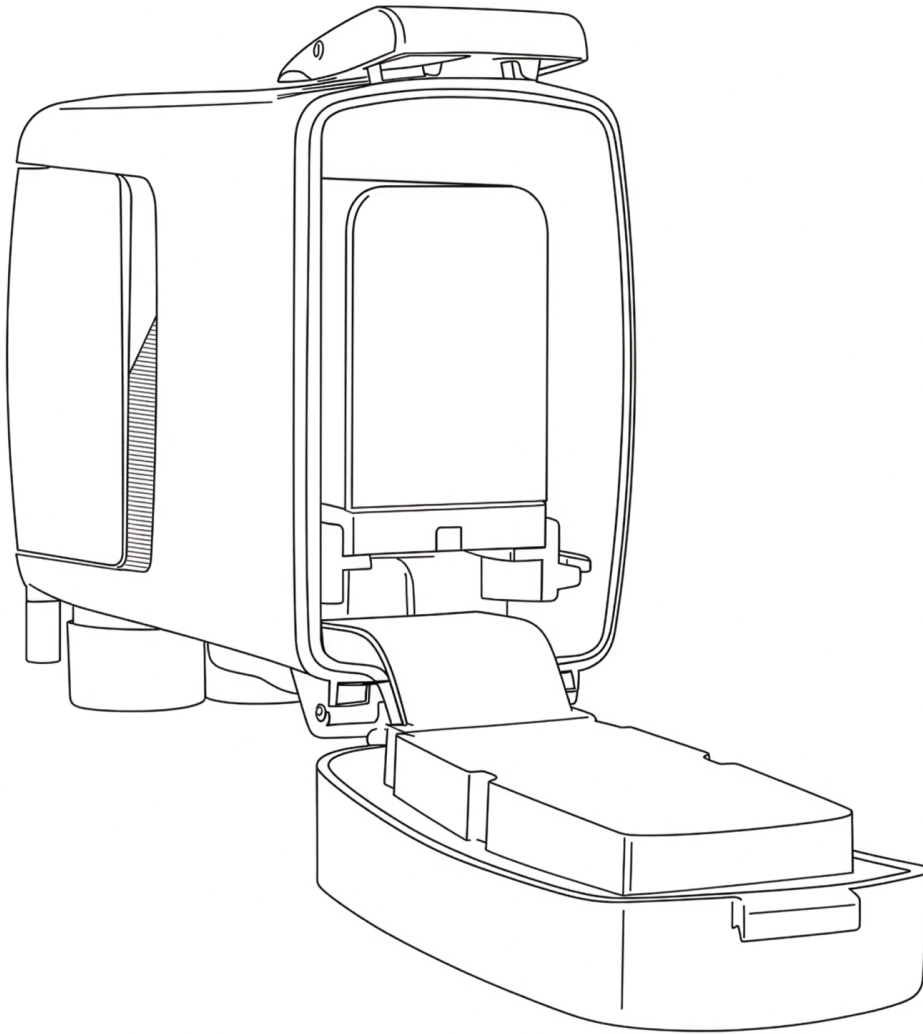

1. Batería Recargable Tipo NPF

La opción de alimentación principal es una batería de ion de litio tipo Sony NP-F, un estándar ampliamente disponible y fiable utilizado en toda la industria fotográfica. El PIR v4 es compatible con baterías NP-F de hasta el tamaño NP-F970 y con una altura máxima de 60 mm. Tenga en cuenta que algunos fabricantes de terceros producen baterías NP-F con puertos de carga USB integrados que superan esta altura y no caben dentro del sensor.

Las baterías NP-F se venden por separado, ya que son fáciles de conseguir en la mayoría de proveedores locales de equipos de cámara o vídeo.

Coloque la batería en la bandeja de batería, aproximadamente a 1 cm de su posición final. Aplique una ligera presión hacia abajo para asegurar que la pestaña de bloqueo central de la bandeja esté completamente presionada y, al mismo tiempo, empuje la batería hacia adelante hasta que

encaje con un clic. Para retirar la batería, simplemente tire de ella hacia atrás.

2. Adaptador de Pilas AA

Como alternativa, el sensor se puede alimentar con seis pilas AA instaladas en un adaptador de 6xAA a NP-F (se vende por separado). El adaptador se coloca en la misma ranura de montaje que la batería NP-F. Esta opción ofrece flexibilidad en situaciones donde las baterías de litio recargables no están disponibles o no son prácticas.

Para instalarlo, inserte el adaptador de la misma forma que una batería NP-F, asegurándose de que quede bien asentado antes de cerrar la puerta trasera. Las pilas AA individuales se pueden retirar/insertar manteniendo el adaptador en su sitio dentro del PIR v4, o alternativamente se puede extraer el adaptador completo de la misma forma que una batería NP-F.

3. Entrada de Alimentación DC Externa

Para despliegues prolongados o instalaciones fijas, el sensor también se puede alimentar mediante el conector de entrada DC situado en la parte inferior del equipo. El sensor acepta voltajes de entrada DC de 4V a 12V.

Para mayor fiabilidad en el campo, el sensor es compatible con los conectores DC impermeables con cierre de rosca de Camtraptions, que proporcionan una conexión más segura y resistente a la intemperie.

Asegúrese de retirar cualquier batería interna del PIR v4 antes de conectar una batería externa o fuente de alimentación al sensor. Las baterías internas no se pueden conectar y utilizar simultáneamente con una fuente de alimentación externa. La única excepción es si va a conectar un pequeño panel solar externo para cargar lentamente (trickle charge) 6 pilas AA recargables de Ni-MH dentro del PIR v4.

Exported from docs.camtraptions.com.